



Moji koupelnu vytvořím s OBI



Denní sprchování je pro mnoho lidí nejen prosté mytí, ale také okamžik relaxace. Sprchování v masážní sprchové kabině nabízí ovšem ještě mnohem více: například příjemný déšť, uklidňující páru pro průdušky nebo osvěžující masáž - ve zkratce: wellness zážitky!

Váš nákupní seznam:

Materiál	Vaše potřeby	Nástroje
* HT trubky, úhel v podlaze 89°		AKU šroubovák nebo šroubovák
2 kartuše sanitárního silikonu		
* kluzný silikonový sprej s roztokem mýdla		klíče na šrouby různých rozměrů
		vrták
		tužka
		skládací metr
		vodováha
		ořezávač
		dvojitý žebřík
		silikonová guma

* podle potřeby



Instalace parní a masážní kabiny

Více informací na



OBI

Instalace parní a masážní kabiny


Samonosné, volně stojících kabiny: sprchová vanička, stěny kabiny, strop a všechny armatury pohromadě jako kompletní sada. Sprchovou vaničku není nutné zazdívat, další konstrukční spoje kabiny ke stěně také odpadají. Zapotřebí je: přípojka teplé a studené vody, elektrické připojení (samostatný okruh s 16 A pojistkou, s 3 kW zatížením) a odtoková přípojka. Jeden díl kabiny má vlastní proudový chránič FI. Není-li tomu tak, musí být tento spínač nutně zahrnut do proudového okruhu, který kabinu napájí. Proudový chránič FI zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti, kterou obvyklé pojistky nedosahují.

Do parního víka můžete nakapat ředěné vonné oleje a esence. Místnost vždy dobře větrejte, aby mohla unikat vytvořená pára.

Upozornění: děti nemohou být v parní sprchové kabině z bezpečnostních důvodů ponechány bez dozoru.

U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.


Pracovní postup:



1. Místnost by měla být nejméně 220 cm vysoká. Můžete tak později snadno namontovat střešku kabiny a připojit potřebné přípojky. **2.** Pro připojení kabiny k elektrické síti je zapotřebí pouze jedné chráněné elektrické zásuvky (230 V) - doporučujeme připojit na samostatný, pomocí 16 A pojistky zajištěný obvod s proudovým chráničem proti chybnému proudu (≤ 30 mA, bezpodmínečně nutné!). Připojení nechte provést pouze kvalifikovaného řemeslníka! **3.** Přípojka vody (2x 1/2"-nebo rohové ventily, nebo 2 předřazené ventily, výška od podlahy 115 cm) by měla být umístěna v rohu. Připojení k existující instalaci je možné. Při tvrdosti vody větší, než 10 je nutné odvápňovací zařízení. Na centimetry přesné zarovnání není nezbytné, protože sprchy mají flexibilní hadice.



4. Podlahová výpust v rohu: použijte HT-40-odtokovou trubku, buď jako čistý odtok v podlaze, nebo jako odtok vody instalovaný ve stěně na úrovni podlahy. Vypouštěcí hadice je obvykle flexibilní. Zkontrolujte vždy těsnost! **5.** Místnost by měla být větratelná (okno/ventilátor). Parní sprcha má ve stropě zabudovaný ventilátor. Sestavení se provádí podle podrobných montážních pokynů výrobce. Potřebujete-li případně speciální řešení, zeptejte se svého odborného prodejce nebo kvalifikovaného instalátora. **6.** Při sestavování vše dobře utěsňujte pomocí sanitárního silikonu. Dodržujte pokyny výrobce.

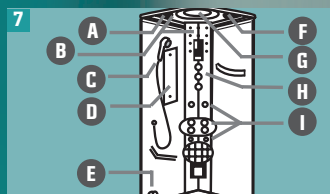

7. Funkce sprchové parní kabiny:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| A větrání | D zrcadlo | G dešťová sprcha |
| B osvětlení | E parní tryska | H vodovodní baterie |
| C ruční sprcha | F reproduktor | I masážní trysky |

Tip 1: podlaha by měla být pevná a co nejrovnější s voděodolnou podlahovou krytinou. Nejlepší jsou dlaždice nebo plast. Vodotěsný pruh na zdi, asi 10 cm vysoký, umožňuje ještě větší bezpečnost. **Tip 2:** pokud je to možné, vytvořte další odtok v podlaze - nejlépe v blízkosti sprchy. Zeptejte se svého odborného prodejce. **Tip 3:** ve dvojici lze sprchovou vaničku a sprchou kabinu namontovat mnohem snáze.