



Moji koupelnu vytvořím s OBI



Sprchové vaničky z akrylátu mají dobrou tepelnou izolaci - voda v nich vydrží déle teplá. Hluboké sprchové vaničky mohou sloužit také jako dětská vanička. Mělké sprchové vaničky usnadňují např. starším lidem vstup do sprchy.

Váš nákupní seznam:

Materiál	Vaše potřeby	Nástroje
1 sprchová vanička, mělká		kladivo a dláto
* sprchová vanička, hluboká		šroubovák
1 odtoková sestava		skládací metr
1 nosný podstavec		vodováha
* HT roura vč. příslušenství		hasákové kleště
1 sprchová kabina		pila na pórobeton/sádrokarton
1 vodovodní baterie		pila na PVC trubky
* sprchový set		vrtačka
* pórobetonové tvárnice nebo		lis na kartuše
* sádrokarton		Nástroje pro pokládku dlažby:
* malta pro tenké lože		podložka pod kolena
* tuba těsnicího materiálu		míchací nástavec k vrtačce
1 kartuše sanitárního silikonu		zednická lžice
1 kluzný prostředek		ozubená stěrka
* obklady a dlažba		řezačka dlaždic
* lepidlo na obklady a dlažbu		gumová palice
* spárovací hmota		houba
		stavební vědro

* podle potřeby



Instalace sprchového koutu

Více informací na




OBI

Instalace sprchového koutu

K dispozici jsou samonosné vaničky nebo kovový podstavec s nožičkami, jehož instalaci zde popisujeme. Samonosné vaničky jsou nejjednodušší variantou, nicméně nejsou použitelné na jakémkoli povrchu. Výhodou kovových podstavců jsou výškově nastavitelné nohy, díky kterým je na každém povrchu možnost vyrovnat vaničku do vodorovné polohy. Sprchové kouty existují v různých provedeních, například z bezpečnostního skla nebo plexiskla. Instalace se tedy v detailech liší, a proto je nutné vždy dodržovat instalační návod u výrobku.

U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.

Pracovní postup pro kompletní výměnu:



1. Nejdříve zavřete hlavní rozvod vody. Demontujte a odstraňte starý sprchový kout/vaničku. **2.** Nainstalujte odtokovou garnituru na novou sprchovou vaničku a našroubujte odtokovou růžici. **3.** U hlubších vaniček připojte dodatečný přepad a pomocí propojovací trubky ho spojte s odtokem.



4. Odtokovou trubku s těsněním našroubujte na odpad a stočte ji k hlavnímu odtoku vody. **5.** Nosný podstavec upevněte pomocí přísavek pod sprchovou vaničku. **6.** Vaničku s nastavitelnými nožičkami pečlivě vyrovnejte pomocí vodováhy.




7. Odpadovou rouru napojte HT trubkami na hlavní odpad. **8.** Podstavní nožičky připevněte na zemi hotovou maltou. **9.** Kovové sprchové kouty musejí být uzemněny kvalifikovaným elektrikářem.



10. Uřízněte obložení sprchové vaničky ze sádkartonu nebo pórobetonu a vaničku obezděte. Ponechte revizní otvor pro přístup k odpadu. **11.** Na obložení připevněte obklady (viz návod pro pokládku obkladů). Pro přístup k odpadu použijte revizní dvířka. **12.** Namontujte stěnové profily sprchové kabiny. Dbejte na svislé upevnění. Ukotvovací otvory vrtejte vrtačkou bez přiklepu aby nedošlo k poškození obkladů. Sklouzávání vrtáku předejdete nalepením krepové pásky v místě vrtu.



13. Namontujte rám a připojte pevné stěnové díly na profil na stěně a vyrovnejte je. Teprve potom dotáhněte napevno všechny šrouby. **14.** Do pevně namontovaného rámu zavěste dveře a vyrovnejte. Metody, které při instalaci budete muset použít se liší podle toho, pro jaký typ sprchového koutu se rozhodnete. **15.** Všechny spáry mezi konstrukcí sprchového koutu a obklady, všechny dilatační spáry, rohové a odtokové mezery vyspárujte pomocí staničárního silikonu.

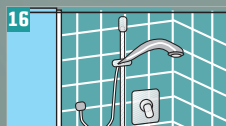

16. Nakonec namontujte sprchový set. Při vrtání do obkladu postupujte velmi opatrně, aby nedošlo k poškození obkladu.

Tip: ve dvojici lze sprchovou vaničku a sprchovou kabinu namontovat mnohem snáze.