



Moji kuchyň vytvořím s OBI



Každá kuchyně může být díky nové pracovní desce výrazně hezčí. Pracovní desky jsou vyrobeny z různých materiálů a v mnoha různých barvách a dekorech. Existují také speciální rohová řešení, které je možné nechat seříznout na požadovaný rozměr.

Váš nákupní seznam:

Příklad pro rohové řešení		Vaše potřeby	Nástroje
2	pracovní desky na míru		stolní vrtačka nebo horní frézka
2	krycí pásky zažehlovací nebo kontaktní lepidlo		přímochařá pilka
*			francouzský klíč
cca 4,7 m	lišta pro napojení na stěnu		šroubovák
1	vnitřní roh		AKU šroubovák
*	vnější rohy		kladivo
2	ochranné krytky lišty		pilník
1	brusný papír (jemný)		vodováha
*	jemné hřebíky		skládací metr
1	samolepicí fólie		tužka
1	sanitární silikon - kartuše		lis na kartuše
1	spojovací profil		žehlička
2	spojovací tvarovky pro pracovní desku		

* podle potřeby



Montáž pracovní desky

Více informací na




OBI

Montáž pracovní desky


Dbejte na to, aby spodní skříňky kuchyně byly vyrovnány pomocí nožiček do vodorovné polohy. Jinak může dojít k posunutí rozměrů a mezi kuchyňskou deskou a skříňkami by vznikalo prnutí. Kromě tohoto návodu doporučujeme, abyste si přečetli nákupní seznam s tipy k tématu „Instalace kuchyňského dřezu“.

U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.


Pracovní postup:




1. Při demontáži varné desky zapuštěné do staré pracovní desky musíte mít vypnuté jističe. Elektrické instalace zadávejte vždy kvalifikovaným řemeslníkům. **2.** Uzpůsobte novou pracovní desku tvaru stěny. Pokud jsou ve zdi výběžky apod., vyřízněte desku přímočarou pilkou. Otevřené čelní strany polepte krycí páskou v provedení vzoru pracovní desky. **3.** Krycí dýha opatřená vrstvou zažehlovacího lepidla se nalepí slabě rozehrátou žehličkou. Alternativou je nalepení dýhy kontaktním lepidlem.



4. Po zatvrdnutí lepidla odstraňte přesahující hrany krycí dýhy hrubým pilníkem. Nepoškodte povrch pracovní desky. **5.** Pokud se pracovní desky spojují přes roh, musí být spoj překryt hliníkovým profilem – nebo se obě strany musí sesadit zářezem frézku. **6.** Frézku zahlubte do desky otvory pro spojovací materiál.



7. Vytvořená zhloubení směrem k hranám pracovní desky prořízněte. Spojovací profil desky zasaďte do vzniklé drážky. Pracovní desky k sobě zesponu pevně přitáhněte. **8.** Výřez pro dřez: dřez přiložte na určené místo obrácenou stranou na novou desku, vyznačte obrysy a nakreslete linie řezu kolem šife okraje dřezu. K některým dřezům bývají přiloženy šablony. **9.** Pracovní desku vyřízněte podél vyznačené linie řezu šablony přímočarou pilkou. Začátek řezu si předvrtějte v místě budoucího otvoru – zde začněte řezat.

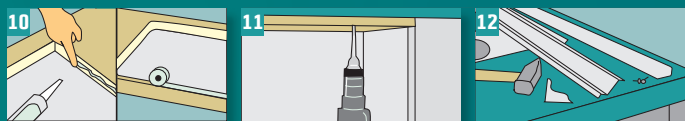

10. Na otevřené hrany řezu naneste sanitární silikon nebo zde nalepte těsnicí pásku, abyste zabránili vstupu vlhkosti do pracovní desky. **11.** Pracovní desku zesponu pevně připevněte ke spodním skříňkám. **12.** Pro upevnění zakončovací lišty použijte násuvné systémy, u nichž se upevňuje spodní nosič na pracovní desce. Zakončovací lišta se přitiskne shora. Na rohy a konce použijte ochranné krytky.

Tip 1: jakmile máte hotové výřezy na dřez a/nebo varnou desku, doporučujeme, aby se s pracovní deskou manipulovalo už pouze ve dvojici, protože deska s výřezem by se mohla velmi snadno rozlomit.

Tip 2: doporučujeme chránit spodní stranu pracovní desky nad myčkou buď voděodolným nátěrem nebo hliníkovou fólií před poškozením vlhkostí.

Tip 3: využijte služby přířezu dřeva v marketech OBI. Zakoupíte-li v OBI dřez a pracovní desku, bude Vám tato služba poskytnuta ZDARMA! Zakupte v OBI i dřezovou baterii a do pracovní desky Vám pro ni odborný personál vyvrtá ZDARMA otvory.