



Můj projekt zvládnou s OBI



Nákupní seznam:

Příklad pro 1 dveře (obě strany)		Vaše potřeby	Nástroje
750 ml	odstraňovač nátěrů		horkovzdušná pistole
750 ml	základní nátěr nebo podkladová impregnace dřeva		špachtle
			plochý štětec na odstraňovač nátěrů
750 ml	lak na natírání dveří a oken nebo lazura na dveře a okna		drátěný kartáč nebo ocelová vlna
5 listů	brusný papír (hrubý a jemný)		brusný špalek
			vibrační bruska
1 role	lepící a krepová páska		plochý štětec (lazura)
			štětec na okna
			prstencový štětec
			lakovací váleček
			lakovací štětec
			stříkací pistole
			vanička na barvu a stírací mřížka
			respirátor
			rukavice



Lakování a natírání dveří a oken

Více informací na



OBI

Lakování a natírání dveří a oken

U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.


Pracovní postup:



1. Dveře pokud možno vyvěste. Okna, u kterých chcete odstranit barvu také. Všechny díly, s nimiž se nebude pracovat odmontujte, skleněné části polepte ochrannou fólií a páskou. **2.** Plochy na nichž není příliš silná vrstva starého nátěru, jsou hladké a dobře drží, obruste (skelný papír s hrubostí 240). Pečlivě očistěte a nově natřete. **3.** Silné, několikvrstvé staré nátěry odstraňte odstraňovačem nátěrů. Odstraňovač nátěrů nanášejte širokým štětcem.



4. Nechte přibližně 30 minut působit. Poté odstraňte rozpouštěné vrstvy barvy špachtlí. **5.** U trvanlivých, silnovrstvých nátěrů musí být postup případně ještě několikrát opakován. **6.** Alternativně lze také použít na odstranění nátěru horkovzdušnou pistoli.

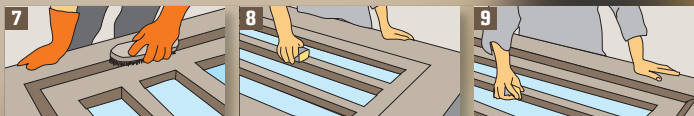


7. U profilovaných povrchů je nutno k odstranění použít zakulacenou škrabku, jemný drátěný kartáč nebo ocelovou vlnu. **8.** Poslední zbytky staré barvy odstraňte brusným špalkem, čímž současně připravíte dřevo pro nový nátěr. **9.** Profilované části by měly být ještě ručně přebroušeny brusným papírem.



10. Alternativně můžete použít vibrační brusku, speciálně u zabarvení rámu rzi od kování. **11.** Malé trhliny a díry vyrovnejte pomocí špachtle a po vysušení je přebruste. **12.** Lakované dveře a okna ošetřete základním nátěrem. Lazurované dveře a okna ošetřete nejdříve přípravkem na impregnaci dřeva.





13. Po zaschnutí celou plochu ještě jednou přebruste jemným skelným papírem. **14.** Nakonec buď naneste první vrstvu lazury na dveře nebo okna – štětec přitom vedte stále ve směru vláken dřeva – nebo ... **15.** ... naneste lakovacím válečkem, popř. vhodným štětcem lak na okna nebo dveře.

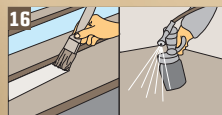

16. Finální nátěr se provádí stejným způsobem. Hladké vnitřní dveře mohou být případně nalakovány křížovým postřikem stříkací pistolí.

Tip 1: při natírání/lakování zvolte následující pořadí.

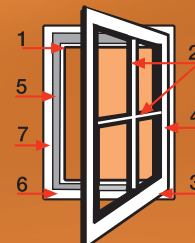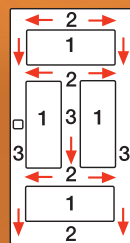

Tip 2: využijte servis míchání barev v OBI prodejnách – zde pro Vás namícháme libovolný odstín. Vyberte si své oblíbené barvy. V OBI Vám namícháme barvy hotové k použití, ať už se jedná o barvy na vnitřní stěny i fasádní barvy.

Tip 3: při práci s odstraňovačem starých nátěrů a při broušení používejte rukavice a respirátor.