



Můj domov vytvořím s OBI



Používání dekorativních omítek pocházejí ze středomořských zemí a na rozdíl od barev na stěny, mají nerovný povrch a živé barvy. Dekorativní omítky jsou k dostání jako minerální omítky, které se na místě musí smíchat s vodou, a omítky ze syntetických pryskyřic, které jsou již připraveny k použití. Liší se svými difúzními vlastnostmi a svou pružností. Z hlediska zpracovatelnosti mezi nimi nejsou téměř žádné rozdíly. Oba typy omítek jsou k dostání v mnoha variantách, které se liší podle velikosti vmíchaných zrn. Omítky se zrny do 2 mm průměru jsou označovány jako strukturní omítky, které existují k nanášení válečkem i jako nátěr. Omítky se zrnitostí 2 – 5 mm se označují jako hlazené omítky a používají se obvykle pro vnější zdi. Dekorativní omítky jsou většinou bílé. Existují také barevné omítky hotové k použití. Alternativně můžete vybarvit minerální omítky pomocí minerálních barev a omítky ze syntetických pryskyřic pomocí tónovacích barev. Samozřejmě lze tyto omítky po vyschnutí také natírat disperzními barvami nebo je opatřit voskovou lazurou. Přejete-li si výrazné barevné vzory, můžete lazuru nanášet pomocí houby.

Váš nákupní seznam:

Příklad pro cca 20 m ²		Vaše potřeby	Nástroje
cca 100 kg	dekorativní omítka (3 mm tloušťka vrstvy)		dekorativní omítka (3 mm tloušťka vrstvy)
cca 4 kg	základní nátěr nebo penetrace nebo minerální primer		vědro
*			stěrka
*			špičatá/rohová zednická lžice
*	disperzní barva		zednická lžice pro vnitřní rohy
1	role lepicí pásky		vnější rohy
			dřevěné hladítko
			váleček z jehněčí kožešiny pro válečkové omítky
			štětec/malířský štětec
			dekorativní váleček, apod.
			tupovací polštářek/houba

* podle potřeby



Dekorativní a strukturní omítka

Více informací na



OBI

Dekoratивní a strukturální omítka

U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.


Pracovní postup:



1. Povrch musí být čistý, suchý, bez trhlin a dostatečně nosný. Poškozená místa na starých omítkách je nutné nejdříve opravit **2.** Zejména všechny otíravé a křídující povrchy by měly být natřeny penetračním nátěrem. Sádkartonové desky nebo dřevěné podklady je nutné ošetřit minerální omítkou. **3.** Jako další propojení by měl být podklad natřen základní barvou. Díky tomu nebude navíc podklad prosvítat. **Tip:** u sádkartonových desek je to vhodné také kvůli spárám.



4. Přechody k jiným zdem, stropům a podlahám pečlivě oglejte. Zbytky omítky lze z podlahy nebo nábytku odstranit jen velmi pracně. **5.** Prášek dejte do čisté vody a smíchejte do hladka pomocí míchadla. Nechte krátce vyzrát a znovu promíchejte. **6.** Omítku naneste zednickou lžící na hladítko a natáhněte na zeď zdola nahoru. Pracujte stále za vlhka, tzn. práci na jedné ploše nepřerušujte.

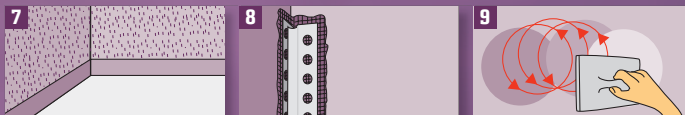

7. Pro vnitřní rohy použijte zednickou lžici na vnitřní rohy. Na vnější rozích se doporučuje použití rohových profilů, které se jednoduše zapraví do omítky. Nejprve se omítnou dvě sousední strany, poté se hrana zároveň zednickou lžící. **8.** Zarovnejte také omítku na spodním okraji stěny ve výši podlahové lišty, aby bylo možné později podlahovou lištu namontovat. **9.** Hlazené omítky po nanesení stáhněte na tloušťku zrna pomocí plastového nebo dřevěného hladítka (minerální omítky). Obsaženou zrnitost uhladte do požadovaného vzoru (horizontálně, do kříže, do kulata, atd.).



10. Strukturální omítky můžete nanášet různými druhy válečků. **11.** Individuální vzory vytvoříte také štětcem, špachtlí, dnem láhve, nebo dokonce jen rukou. **12.** Po úplném vyschnutí lze omítku natřít pomocí štětce na Vaši oblíbenou barvu nebo je opatřit lazou. Můžete také omítku nerovnoměrně vybarvit houbou namočenou do barvy.

Tip 1: chcete-li podpořit dobré vysychání omítek, zajistěte dobré větrání – ovšem bez průvanu a umělého vysoušení.

Tip 2: při práci noste ochranné rukavice a ochranné brýle. (Omítky obsahující cement jsou hygroskopické a vážou vlhkost z Vaší pokožky).

Tip 3: smíchejte vždy pouze tolik omítky, kolik ji můžete zpracovat během daného času, včetně času na úpravu její struktury.