




Můj domov vytvořím s OBI

Výpočty délky a plochy pro stanovení spotřeby barvy:

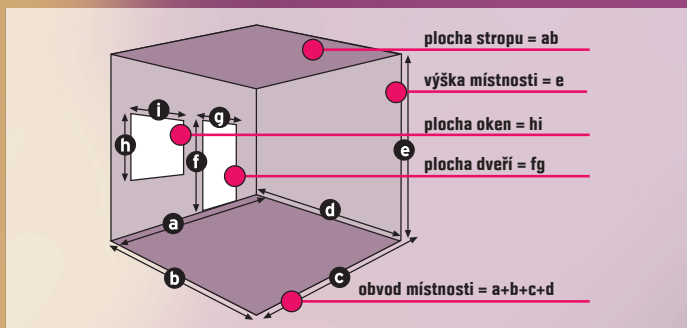

Plocha stropu	délka x šířka	$a \times b$
Plocha stěn	délka všech stěn násobená výškou místnosti	$(a+b+c+d) \times e$

Klasická okna a dveře zůstávají nezohledněna a slouží pro vyrovnání. Větší okna, dveře a otvory se počítají (délka x šířka) a výsledek se odečte od celkové plochy.

Váš nákupní seznam:

Pro nátěr	Vaše potřeby	Nástroje	Vaše potřeby
barva na stěny, bílá *		lepicí páska	
barva na stěny, barevná *		krycí fólie	
penetrace *		krycí lepenka/netkaná textilie	
štětec rohový „zárohák“		vyrovnávací hmota *	
váleček (malý + velký)		řezací nůž	
role malířské pásky		šroubovák	
dřevěné míchadlo		špachtle	
stírací mřížka			
vanička na barvu *			
štětec/štětka *			
teleskopická tyč *			
žebřík/schůdky			

* podle potřeby



Výmalba stěn a stropů

Více informací na



OBI

Výmalba stěn a stropů

Nátěr má chránit a dobře vypadat. Nejen výběr produktů a barevný tón jsou důležité pro optimální výsledek nátěru, ale také důkladná příprava. Volba výrobku závisí na požadovaných vlastnostech a oblasti aplikace. K dostání jsou například běžné disperzní barvy, ale také latexové barvy, které jsou odolnější a více zdůrazňují strukturu. Existují také speciální barvy, které brání usazování nikotinu, sazí a vytváření vodních skvrn. Barvy pro místnosti

s vyšší koncentrací vlhkosti, které poskytují preventivní ochranu proti plísním a mnoho dalších. U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.


Kontrola podkladu a příprava:




1. Zjistěte, v jakém stavu je Vaše zeď. Uvolněné kousky tapet nebo omítky a beze zbytku oškrábejte. Kontrola nosnosti starého nátěru se nejsnáze provede lepicí páskou. Přitiskněte kousek pásky pevně na povrch stěny a rychle pásku strhněte. Pokud na ni zůstanou nalepené zbytky barvy, musí být starý nátěr, který již nedrží, odstraněn vodou a kartáčem. Přejeďte rukou po povrchu zdi. Pokud se povrch otírá nebo bude Vaše ruka bílá, popř. barevná, je nutný podkladový nátěr. **2.** Přitiskněte mokrou houbu na zeď. Pokud se voda rychle vsákne, nebo se podklad zbarví tmavě, je nutný podkladový nátěr. Omítkové a sádkartonové zdi, které nemají povrchovou úpravu, musí být vždy opatřeny penetračním nátěrem, aby došlo k úpravě nasákavosti a zpevnění podkladu. **3.** Opravte malé praskliny, díry a spáry před novou výmalbou vhodným tmelícím přípravkem. **Pozor:** přípravné práce jsou zásadním předpokladem pro kvalitní výsledek. Zajistěte podle pokynů výše, aby podkladové plochy byly čisté, suché, zbavené mastnoty a dostatečně nosné.

Výběr barvy: rozdíl barev je v jejich kvalitě a vlastnostech, jakož i oblastech aplikací. Na etiketě výrobku najdete všechny informace o rozdílech v kvalitě, jako například: krycí schopnost, odolnost vůči otěru za vlhka, vydatnost, atd. Krycí schopnost je rozdělena do tříd 1-4. Třída krycí schopnosti 1 má nejlepší krycí schopnost. Odolnost vůči otěru za vlhka je rozdělena do tříd 1-5. Nejvyšší odolnost a schopnost čištění mají disperzní barvy a odolnost vůči otěru za vlhka třídy 1. Vydatnost Vás informuje o potřebném množství materiálu. Vypočítejte si plochu, kterou chcete natřít, a podle vydatnosti uvedené na štítku výrobku můžete stanovit potřebné množství materiálu. Zadaná vydatnost může být ovlivněna podkladem (nasákavost, drsnost, atd.), použitými nástroji (štětec, váleček, stříkácí pistole), zpracováním, atd. Díky servisu míchání barev v prodejnách OBI si můžete vytvořit vlastní požadovaný odstín. Můžete si nechat namíchat interiérové barvy na stěny, laky a další produkty přesně podle svých představ. Pokud si chcete namíchat barvy sami, použijte plný odstín nebo tónovací barvy.

Nátěr:



4. Pro snazší práci byste měli odstranit všechny vypínače, zásuvky, soklové lišty, atd. Před samotným odstraňováním vypněte proud nebo pojistky. Okenní a dveřní rámy, nábytek, atd. před výmalbou zakryjte a olepte krycí páskou. **5.** Před prvním namočením do barvy váleček navlhčete. U místností s vysokými stěnami a stropy je doporučeno používat teleskopickou tyč. Nejdříve naneste barvu štětcem kolem oken, zárubní a přípojek. **6.** Poté začněte s malováním stropu. Případné stříkance na stěnách lze okamžitě odstranit hadříkem nebo je můžete později zatřít při samotném natírání stěn. Pro rovnoměrný nátěr použijte stírací mřížku.



7. Nejdříve natřete válečkem 2-3 pruhy od shora dolů. **8.** Barvu rozetřete napříč a nakonec shora dolů válečkem přetřete. Abyste dosáhli rovnoměrného nátěru, natírejte stěnu v jednom pracovním postupu. **9.** Ihned po dokončení renovace byste měli odstranit díly lepicí pásky, aby hrany zůstaly rovné. Pracovní nástroje důkladně propláchněte vodou. Ošetření nástrojů se vyplatí nejpozději při další renovaci.

Tip 1: při práci dbejte na pevný a bezpečný postoj. Nabízejí se různé žebříky a schůdky nebo využívání teleskopické tyče.

Tip 2: udělejte si čas na přípravu a zalepení/zakrytí míst, ušetříte si tak práci s úklidem nebo korekturou.

Tip 3: věnujte pozornost kvalitě používaných nástrojů. Dobré výsledky docílíte s kvalitním nástrojem.

Tip 4: během přestávek zabalte štětce a váleček do plastového obalu, abyste zabránili vysychání barvy a mohli později pokračovat v práci tam, kde jste předtím přestali.