



Moji zahradu vytvořím s OBI



Váš nákupní seznam:

Příklad pro 15 x 20 x 15 m s 2 rohovými sloupky, výška 1 m		Vaše potřeby	Nástroje
21	plotové sloupky		kladivo
6	vzpěry včetně objímek		gumová/dřevěná palice
27	kotevní hřeby		rýč a lopata
6	podložky pod vzpěry		vrták do země
50 m	drátěné pletivo		štoubovák
*	vrata nebo branka		kombinované kleště
18	napínák drátu		ploché kleště/štípací kleště
18	montážní svorky		vodováha
165 m	napínací drát		svinovací metr
600	drátěné sponky		provázek
*	role vázacího drátu		vědro
*	šterkopisek/cementová směs (6:1) nebo hotová směs jemného betonu		nářadí na míchání betonu
			zednická lžice

* podle potřeby



Stavba drátěného plotu

Více informací na




OBI


Stavba drátěného plotu

Ohraničení pozemku plotem z pletiva je poměrně rychlým a levným řešením. Stavbu oplocení byste však neměli podceňovat. V reálu to znamená, že oplocení musí předcházet plán (umístění vstupu, vjezdu, vzdálenost sloupků) a přesné zaměření vlastní hranice pozemku. Bylo by velmi nepříjemné, kdybyste v budoucnu museli plot posouvat. U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.


Pracovní postup:




1. Trasu plotu si vyznačte napnutým provázkem. Aby se pletivo neprověsilo, neměla by být vzdálenost mezi sloupky větší než 2,5 m. **2.** Výkopy pro sloupky by měly mít rozměry 30 x 30 cm. Minimální hloubka závisí na výšce sloupků a nejspodnějšího upínacího drátu. Sloupky zapuštěné do hloubky minimálně 80 cm „nepracují“ vlivem mrazu. **3.** Nejspodnější úchyt upínacího drátu na sloupku by měl být po natažení plotu těsně nad zemí (ve výši trávníku).




4. Hotovou jemnou betonovou směs nalijte do výkopu, do kterého zarazíte sloupek. Vyrovnějte ho do svislé polohy pomocí vodováhy. Beton upěchujte a uhladte. **5.** Počáteční a koncové sloupky podepřeme jednou vzpěrou, rohové sloupky a mezisloupky (cca každých 25 - 30 m) podepřeme dvěma vzpěrami postavenými ve směru trasy plotu. **6.** Vzpěry zarazte do betonu a pevně je sešroubujte se sloupky. Před další prací ponechte beton zcela zatvrdnout.

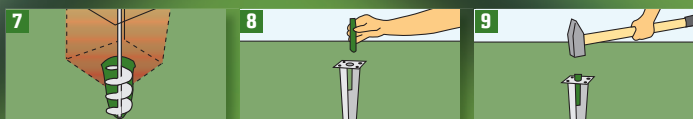


7. Lehčí, snazší a z hlediska spotřeby betonu úspornější je, pokud jámy pro sloupky vyvrtáte - vyhloubíte jámu na hloubku a šířku rýče a zbývající hloubku vyvrtáte. Sloupky opět zabetonujte. **8.** Nejjednodušejí ukotvíte sloupky pomocí ukotvovacích hřebů pro sloupky z ocelových trubek. **9.** Do zvoleného místa dejte kotevní hřeb, zasuňte do něj dřevěný hranolek a kladivem jej zatlučte do země až po objímku.

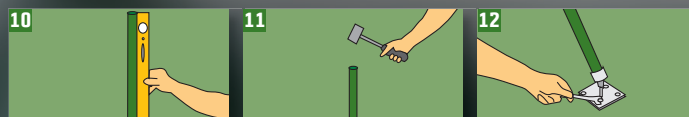


10. Pomocí vodováhy si zkontrolujte ukotvení hřebu ve svislé poloze. **11.** Poté svisle zarážejte ostatní sloupky lehkými údery gumovou nebo dřevěnou palicí. **Upozornění:** držáky napínacích drátů musejí být z hlediska tažení upínacích drátů na vnější straně. **12.** K montáži vzpěr potřebujete podložky na vzpěry, které se před konečným zaražením namontují na kotevní hřeby.

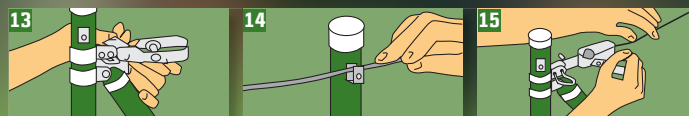

13. Před samotným napnutím plotu se na první, poslední a rohové sloupky namontuje pomocí objímek odpovídající počet upínacích drátů. **14.** Nastříhejte napínací drát (délka plotu + 10 cm), upevněte jej v úchytku upínacího drátu prvního sloupku a na všech mezisloupcích jej zasuňte do držáků. **15.** Napínací drát upevněte vždy na protilehlém upínací a vypněte klíčem tak, aby se dal na vzdálenosti mezi dvěma sloupky stlačit maximálně na 2 cm.

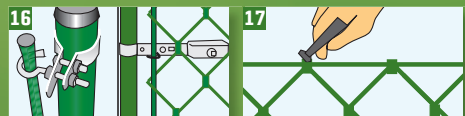

16. Prvními oky pletiva prostrčte napínací tyč a spolu s pletivem ji uchyťte za háčky na objímkách. **17.** Odviňte potřebnou délku pletiva, ustříhněte a rovněž ho uchyťte za poslední oko. Ohněte horní a spodní konce a přichyťte je k napínacímu drátu.

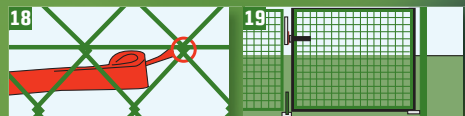

18. Aby se plot z drátěného pletiva neprohýbal, měl by být alespoň dvakrát mezi dvěma sloupky upevněn na středním napínacím drátu pomocí vázacího drátu. **19.** Vrata bývají předem kompletně smontována a dají se do plotu bez problémů zapojit.

Tip 1: při stavbě plotu na hranici dvou sousedních pozemků byste měli celý projekt konzultovat se sousedem. Pokud se s ním dohodnete na společném řešení, bude se možná podílet i na nákladech.

Tip 2: před zatloukáním sloupků byste měli odstranit krycí čepičky. Vsuňte jednoduše do otevřeného konce trubky např. násadu od koštěte a lehce do jejího konce uhoďte.