

CREATE!
by **OBI**

ŽIARIVO PREDELENÉ

DIY nápady pre domácnosť.



Chcete rozdeliť svoj priestor funkčne, ale aj esteticky? Šmrnc Vášmu bytu potom prinesie tento exemplár s medenými prvkami.

Mimoriadne praktické: Na priečne podpery môžete niečo zavesiť a postarať sa tak o poriadok. Veľkosť a farba je výhradne na Vás.

DOKÁŽETE ČOKOL'VEK S OBI.

PRODUKTY, KTORÉ POTREBUJETE



1 ×	Kladivo zámočn.Lux	Č. výr. 5408646
1 ×	Lata hobľovanásmrek/jed.HF 200 cm	Č. výr. 5100102
1 ×	Papier brúsny	Č. výr. 2655934
1 ×	Rezač trubiek 1/8-1 1/8	Č. výr. 5405840
1 ×	Papier br.Flint K120	Č. výr. 5421599
1 ×	Píla chvostovkaLux s dr. rukoväťou	Č. výr. 5404009
1 ×	Pant hranatýbiely	Č. výr. 3968286
1 ×	Rúra CU polotvrdá CU	Č. výr. 5086822
1 ×	OBI sprej leskla bezbarva	Č. výr. 5128582
1 ×	Loctite super bond gel	Č. výr. 3389087
1 ×	Páska krepová sada 3 ks	Č. výr. 4766366
1 ×	Štetec plochýEllix	Č. výr. 4918389
1 ×	Hák 5 x 100 pozinkov	Č. výr. 3629292
1 ×	FORSTNEROV vrták 24 mm profi	Č. výr. 5044409
1 ×	10,8V aku skrutkovac	Č. výr. 1028505
1 ×	Dulux rapidry Bila	Č. výr. 1352608
1 ×	Presto Leštiacapasta 70 ml	Č. výr. 5178934
1 ×	PU rukavica veľ. 10	Č. výr. 1272285
1 ×	Vrut zap.hlavapozink. 3 x 16	Č. výr. 3613510

Návod


1

PÍLENIE

Napíľte si každú zo šiestich drevených latiek na dĺžku 160 cm.

2

VŔTANIE

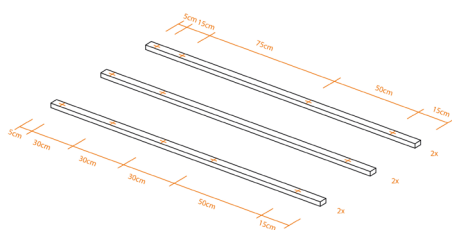

Na mieste, kam neskôr pripevníte medené tyče, teraz vyvrtajte do drevených latiek otvory. Ak chcete, aby váš rozdeľovač priestoru vyzeral ako na našom príklade, môžete sa orientovať podľa náčrtu. V strede širšej strany drevených latiek si vyznačte otvory na vŕtanie. Potom do drevených latiek vyvrtajte Forstnerovým vrtákom s priemerom 24 mm otvory s hĺbkou 1 cm. Aby ste to urobili rovnomerne, odmerajte 1 cm od špičky vŕtačky a urobte si tam páskou značku. Budete tak vedieť, ako hlboko ešte musíte vŕtať.

3

OBRÚSTE

Obrúste drevené latky brúsny papierom K120. Získate tak hladký, rovnomerný povrch bez triesok, aby ste mohli rovnomerne naniesť farbu. Pri brúsení dbajte na to, aby ste vždy postupovali v smere vlákna.

4

MAĽUJTE

Ak chcete, môžete teraz vniesť do hry trochu farby. Pred maľovaním si zakryte pracovnú plochu fóliou, novinami alebo lepenkou. Teraz môžete jednotlivé diely namaľovať podľa svojich predstáv. Môžete tiež namaľovať len jednotlivé časti – tie, ktoré maľovať nechcete, vopred zalepte páskou. Dosiahnete tak plynulý prechod. V práci pokračujte, až keď farba úplne zaschne. Rešpektujte pokyny na obale.

5

ODREŽTE RÚRKU

Rúry odrežte rezačkou na rúry. Na tento účel otočte gombíkom rezačky a pritlačte ju na rúrke na správne miesto. Potom otočte gombíkom tak, aby koliesko sedelo na značení a rezačka sa nedala na rúrke tak ľahko otáčať. Potom otáčajte rezačku okolo rúrky – koliesko vyreže do rúrky malú drážku a na gombík sa priskrutkuje o niečo pevnejšie. Takto pomaly otočku po otočke narežete rúrku. Pri rezaní používajte rukavice, pretože rúry majú ostré hrany.

Týmto spôsobom si narežte svoje rúry. Na náš modelový oddeľovač priestoru potrebujete deväť rúrok s dĺžkou 40 cm a tri rúry s dĺžkou 70 cm.

6

VYLEŠTITE ALEBO VYBRÚSTE

Na odstránenie škvŕn na medi môžete použiť leštiacu pastu a bavlnenú handričku. Aj tu by ste však mali použiť rukavice, pretože odtlačky prstov okamžite vytvoria nové škvŕny. Výsledok je lesklý a odtieň zostane vo farbe medi. Keď skončíte s leštením, znova pretrite čistou handričkou, aby ste odstránili zvyšky pasty. Páči sa Vám skôr matný vzhľad? Veľmi jemným brúsnym rúnom môžete svojmu oddeľovaču priestoru dodať matný, brúsený vzhľad. Rúnom obrúste všetky tyčky – najlepšie nie po dĺžke, ale okolo rúrok. Získate tak jemný ružový nádych. Aj tu by ste mali potom všetko znova vyčistiť.

7

ZAKONZERVUJTE

Na ochranu povrchu by ste mali výsledok zakonzervovať matným čírym lakom. Med' tak nezískava ani nevytvára škvŕny, napríklad na bielych tkaninách.

Naneste aspoň dve vrstvy. Medené rúrky umiestnite na dobre vetrané miesto a všetko prikryte novinami, aby bolo okolie chránené pred lakom. Postupujte podľa pokynov na plechovke s lakom a rúrky dookola nastriekajte. Nelakujte príliš nahruho, aby nevznikli nerovnomerné miesta, a pred nanesením druhej vrstvy nechajte lak dobre zaschnúť.

8


ZLEPTE JEDNOTLIVÉ ČASTI

Vložte medené rúrky do drevených latiek a zafixujte ich sekundovým lepidlom. Postupujte prvok po prvku, pretože lepidlo rýchlo schne. Ak nanesiete lepidlo na horný okraj otvoru, následne sa do otvoru automaticky zasunie s medenou rúrkou. Do každého otvoru v drevenej latke najskôr prílepte medenú rúrku a potom prílepte druhú drevenú latku na druhý koniec medenej rúrky.

Ak máte problém s vtlačaním celej dĺžky rúrok do otvorov, nevadí: Jednoducho môžete priložiť zvyšný kus drevenej latky na druhý koniec rúrky a zľahka po nej udierať kladivom, kým rúrka na konci otvoru zapadne.

9

PRIPEVNITE PÁNTY

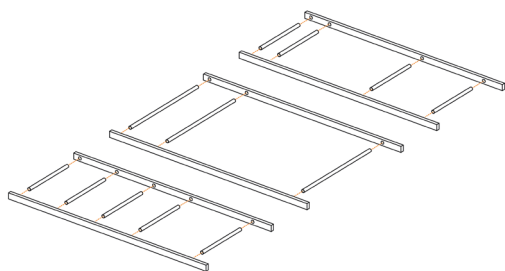

Na drevené latky teraz pripevnite pánty. Pánty umiestnite 10 cm od okraja a 20 cm od stredu. Použite na to skrutky 3 x 16 mm. Dbajte na to, aby sa pánty medzi prvým a druhým prvkom otvárali naopak než medzi druhým a tretím prvkom. Oddelovač priestoru sa tak dá stabilne postaviť.

10

POSTAVTE ODDEĽOVAČ

Teraz už len stačí pripevniť na spodok drevených latiek filcovú podložku a oddelovač priestoru postaviť. Ak chcete, môžete naň umiestniť rastliny alebo osobné predmety.

VEĽA ZÁBAVY PRI

ZOSTAVOVANÍ, ŽELÁ VÁŠ TÍM

CREATE! BY OBI.



Právne upozornenie:

Pokyny a jednotlivé kroky uvedené v týchto návodoch predstavujú iba odporúčania pre možný postup, nie sú všeobecne záväzné a takisto sa nemusí jednať o najlepší možný postup. Napriek tomu vám odporúčame ich dodržiavať a uschovať. OBI Slovakia s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek dôsledky neprimeraného a neodborného postupu, ako aj prípadného zneužitia alebo nesprávneho použitia. Záonné práva a nároky týmto nie sú dotknuté.

Dbajte na osobnú bezpečnosť a najmä na vhodné pracovné prostredie. Prevedte potrebné opatrenia a v prípade pochybností sa obráťte na odborníka. Jednotlivé zručnosti je potrebné hodnotiť realisticky a ak si nie ste istí, je potrebné si vyžiadať odbornú podporu. Usilujeme o čo najväčšiu presnosť vo všetkých detailoch.

OBI Slovakia s.r.o. výslovne vylučuje zodpovednosť v prípade nezodpovedajúcej a neodbornej montáže v súlade s návodom, ako aj v prípade nesprávneho použitia materiálov a nástrojov. Tu uvedené stavebné metódy sú len odporúčaním. V závislosti od miestnych podmienok a použitia môžu byť potrebné zmeny. Záonné práva a nároky týmto nie sú dotknuté. Počas realizácie je potrebné dbať na dodržiavanie osobnej bezpečnosti a v prípade potreby nosiť vhodné ochranné prostriedky. Elektroinštalačné práce môže vykonávať len kvalifikovaný elektrikár v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami. Je nutné realistické vyhodnotenie zručností, a ak si nie ste istí, je potrebné povolať skúseného implementačného pomocníka. Práca nerobte, ak nie ste oboznámení s príslušnými bezpečnostnými predpismi.

DOKÁŽETE ČOKOL'VEK S OBI.