



Moju záhradu vytvorím s OBI



Váš nákupný zoznam:

Príklad pre 15 x 20 x 15 m s 2 rohovými stĺpmi, výška 1 m		Vaša spotreba	Náradie
21	Stĺpy plotu 34 mm priemer, na zabetónovanie: 150 cm dlhé		Kladivo Zatĺkacie náradie Gumené/drevené kladivo
6	Podpery vrát, objímok		Rýľ a lopata
27	Narážacie zemné skrutky		Pôdny vrták
6	Podložky podpery		Ubjáč betónu
50 m	Drôtené pletivo		Skrutkovač
*	Prvok brány		Kombinované kliešte Ploché/štíepacie kliešte
18	Napínač drôtu		Vodováha
18	Upevňovacie objímky		Pásmový meter
165 m	Napínací drôt		Vymedzovacia šnúra
600	Svorky na drôt		Kaďa
*	Kotúč viazacieho drôtu		Miešacie náradie
*	Zmes štrkopiesku/cementu (6:1) alebo hotová zmes jemného betónu		Murárska lyžica
*			

* podľa potreby



Stavba plotu z drôteného pletiva

OBI




Krok za krokom


Stavba plotov z drôteného pletiva

Najskôr na základe značenia vymedzte hranice. Dodržiavajte pritom miestne podmienky a stavebné predpisy. Podľa stavebného zákona sa spravidla od výšky plotu 1 m (verejná hranica), resp. 2 m (súkromná hranica), vyžaduje mať stavebné povolenie od miestneho stavebného úradu. Pri všetkých materiáloch dbajte na pokyny výrobcu a pokyny na spracovanie.


Pracovné kroky:




1. Vzdialenosť medzi stĺpmi by mala byť 2,5 m. Vymedzovacou šnúrou vyznačte priebeh plotu. **2.** Minimálna hĺbka základových jám (cca 30 x 30 cm) – mrazuvzdornosť pri hĺbke cca 80 cm – závisí od výšky stĺpov plotu a výšky spodného držiaka napínacieho drôtu. **3.** Spodný držiak napínacieho drôtu stĺpu plotu by mal byť v zmontovanom stave umiestnený tesne nad zemou (výškou trávnik).




4. Zmiešajte zmes štrkopiesku/cementu (4:1) alebo hotový betón s vodou, vyplňte ňou základovú jamu, do ktorej umiestnite stĺpy plotu, vyrovnajte ich, betón zhutnite (zatlačte) a vyhladte. **5.** Podoprite stĺp brány, začiatkový a rohový stĺp jednou podporou, rohový stĺp dvomi podporami. Po dĺžke plotu vo vzdialenosti približne každých 25 – 30 m upevnite dve podpory. **6.** Zatlačte podpory do betónu a pevne ich priskrutkujte k stĺpom. Pred ďalšími prácami nechajte najskôr betón vytvrdnúť.

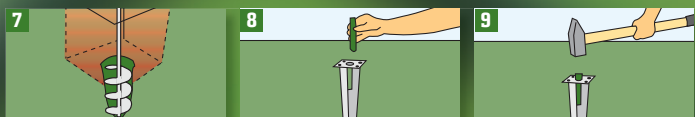

7. Pomocou pôdneho vrtáka bude práca jednoduchšia, rýchlejšia a šetrnejšia voči betónu. Vykopte základovú jamu len na hĺbku a šírku rýla, zvyšok vyvrtajte. Stĺpy dôkladne zabetónujte. **8.** Najjednoduchšie bude, ak pri montáži ocelových stĺpov plotu použijete narážacie zemné skrutky. Na ich zatlačenie bezpodmienečne použite náradie určené na zatlačenie. **9.** Vykopte jamu, do ktorej vložte narážaciu zemnú skrutku a pomocou ťažkého kladiva a zatlákačieho náradia ju zatlačte až po zem.

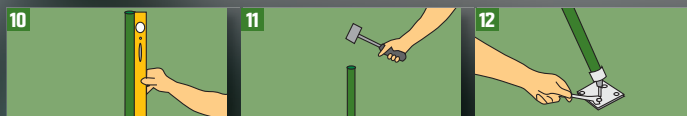

10. Stĺpy plotu umiestňujte v pravidelných odstupoch, aby ste mohli skontrolovať polohu skrutky pomocou vodováhy. **11.** Nakoniec kolmo zatlačte stĺpy jemnými údermi gumeného alebo dreveného kladiva. Pozor: Držiaky napínacieho drôtu musia smerovať smerom von k priebehu drôtu. **12.** Na montáž podpier potrebujete podložky, ktoré namontujete pred konečným zatlačením narážacích zemných skrutiek.

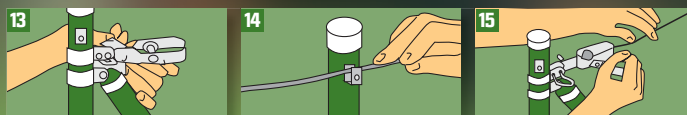

13. Pri montáži plotu je potrebné na prvom, poslednom a rohovom stĺpe pomocou objímok namontovať napínače drôtu, a to v závislosti od počtu držiakov napínacieho drôtu. **14.** Odstrihnite napínací drôt (dĺžka plotu + 10 cm), pripevnite ho v oku napínača drôtu na prvom stĺpe a na všetkých ďalších medzistĺpoch ho zastoknite do držiakov. **15.** Napínací drôt vždy upevňujte na protiahlom napínací drôtu a napínajte ho pomocou skrutkovača dovtedy, kým ho medzi stĺpmi nebude možné zatlačiť nadol najviac o 2 cm.



16. Prevláňte napínaciu tyč na pletivo cez prvé oká a s drôteným pletivom ju upevnite za háky na objímkach. **17.** Rozviňte drôtené pletivo, odstrihnite ho a pripevnite ho aj na poslednom oku. Horné a spodné konce zahňte a preložte ich cez napínací drôt. Prípadne môžete drôtené pletivo pripevniť na napínací drôt pomocou viazacieho drôtu.



18. Aby sa plot z drôteného pletiva neprehýbal, mal by byť pomocou viazacieho drôtu upevnený k strednému napínaciemu drôtu medzi dvoma stĺpmi najmenej dvakrát. **19.** Do plotu môžete bez problémov integrovať aj brány. Nezabudnite, že sprava aj zľava k nim musíte upevniť podpory. Nakoniec dôkladne napnite drôt pomocou napínača drôtu.

Tip 1: Ak staviate plot na hranici pozemku, informujte o tom svojich susedov. Ak nájdete spoločné riešenie, môžete si prípadne rozdeliť náklady na stavbu. **Tip 2:** Pred zatlačením stĺpov by ste mali odstrániť kryty. Jednoducho vložte rúčku metly do otvoreného konca rúry a jemne pobúchajte po konci rúčky.