



Moju záhradu vytvorím s OBI



Existujú mnohé druhy a varianty plotov na účel vizuálnej bariéry. K dispozícii sú husté ploty, mriežkové ploty alebo pletivé ploty – s oblúkmi, výrezmi, schodmi alebo ukončovacími prvkami. Vďaka často bezproblémovej možnosti kombinácie druhov a variantov tak získate nekonečné možnosti úprav. Informujte sa u svojho špecializovaného predajcu.

Váš nákupný zoznam:

Príklad pre cca 19 m		Vaša potreba	Náradie
11	Narážacie zemné skrutky (9 x 9 cm) alebo		Zatlkacie náradie
*	nosník/kotva stĺpov		Kladivo, ťažké
44	Spojovacie skrutky (8 x 50 mm)		Rýľ
11	Štvorhranné stĺpy plotu (9 x 9 cm)		Vítačka a vrták
			Aku skrutkovač alebo
40	Spojovacie prvky pre ploty		skrutkovač
80	Skrutky, 3 x 16		Skrutkovač alebo
10	Plotové dielce (šírka 180 cm menovitý rozmer, 179 cm efektívny rozmer)		račňa
			Skrutkové zvieradlo
*	Kryt stĺpov		Skladací meter
*	Základný náter		Ceruzka
*	Ochranná lazúra na drevo		Vymedzovacia šnúra
*	Stála ochranná farba na drevo		Maltovačka
*	Hotová zmes jemného betónu		Miešacie náradie
			Murárska lyžica
			Maliarske príslušenstvo

* podľa potreby



Jednoduchá stavba plotov ako vizuálnej bariéry

OBI



Krok za krokom


Stavba plotov ako vizuálnej bariéry

Najskôr na základe značenia vymedzte hranice. Dodržiavajte pritom miestne ustanovenia a stavebné predpisy. Podľa stavebného zákona sa spravidla od výšky plotu 1 m (verejná hranica), resp. 2 m (súkromná hranica) vyžaduje mať stavebné povolenie od miestneho stavebného úradu. Pri všetkých materiáloch dbajte na pokyny výrobcu a pokyny na spracovanie.


Pracovný postup:




1. Vymedzovacou šnúrou označte, kadiaľ presne plot povedie a čo najpresnejšie odmerajte potrebné vzdialenosti (menovité rozmery plotových dielecov 180 cm) medzi stĺpmi plotu (9 x 9 cm). 2. Pomocou narážacích zemných skrutiek (napr. 9 x 9 cm) vám to pôjde ľahko: urobte do zeme jamu, umiestnite do nej skrutku a zatlačte ju pomocou ťažkého kladiva a hraneého reziva alebo zatlákačieho náradia. 3. Pomocou vodováhy niekoľkokrát skontrolujte, či sú skrutky narazené kolmo.



4. Pomocou drevenej laty a vodováhy vyrovajte aj výšku medzi jednotlivými narážacími zemnými skrutkami. 5. Prípadne môžete použiť aj nosníky stĺpov (napr. 9 x 9 cm). Umiestnite ich pomocou laty do stredu jamy (30 x 30 x 80 cm), vyplňte jamu hotovým betónom a vyhladte ho murárskou lyžicou. 6. Vodováhou vyrovajte nosník stĺpov a pred ďalšími prácami nechajte betón úplne vyschnúť.

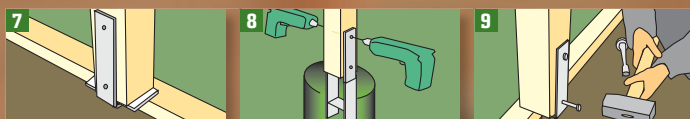


7. Pri montáži stĺpov (9 x 9 cm) v nosníku stĺpov nechajte medzi nosníkom stĺpov a stĺpom cca 1 cm medzeru. Ako rozperku použite jednoducho drevenú dosičku, ktorú po dokončení montáže odstránite. 8. Pre oba spôsoby upevnenia platí: stĺp nasadíte, vyrovínate a do horných otvorov naskrutkujete spojovacie skrutky. 9. Skontrolujte polohu stĺpov, vyvrtajte druhý otvor, zatlačte skrutku, obe skrutky upevníte maticami a utiahnete.

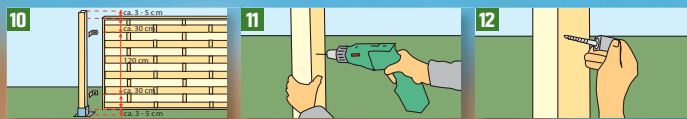

10. Stĺp by mal byť o asi 10 cm vyšší ako plotový dielec. Skontrolujte vyvrtané otvory a zaskrutkujte spojovacie skrutky do spodných otvorov. 11. Vyvrtajte otvory na označených miestach. V závislosti od výšky plotového dieľa by ste mali v strednej výške pripevniť aj kovanie L (kovanie pletivového plotu). 12. Upevnite spojovacie prvky plotu vo vyvrtaných otvoroch a utiahnite ich pomocou aku skrutkovača.



13. Pracujte vo dvojici: jedna osoba nasadí plotový dielec medzi stĺpy a upevní ho v požadovanej vzdialenosti od zeme/konca stĺpu ... 14. ... druhá osoba priskrutkuje plotový dielec dvomi skrutkami so zápusťou hlavou na každom spojovacom prvku plotu. 15. Stĺpy môžete ozdobiť a zároveň chrániť pomocou gúľ, krytov alebo dosičiek z dreva, kovu alebo plastu.

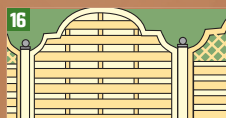

16. Ochranu plotu pred snehom, slnkom a vetrom zabezpečí lazúra na drevo z nášho bohatého sortimentu. Prípadne môžete plot natrieť farbou podľa svojich predstáv.

Tip 1: V prípade plotov z dreva duglasky tisolistej by ste mali použiť kovania z ušľachtilej ocele, aby nedošlo k sfarbeniu dreva.

Tip 2: Ak plot staviate na hranici pozemku, informujte o tom svojich susedov. Ak nájdete spoločné riešenie, na jeho postavenie si môžete prípadne aj rozdeliť náklady.

Tip 3: Ak pracujete bez pomocníka, odporúčame použiť skrutkové zvieradlo. Vďaka tomu budete môcť bez väčšej námahy upevniť stĺp v nosníku stĺpov. Pomocou drevených klátov si môžete pri skrutkovaní pridržovať plotové dielece.