



Moju záhradu
vytvorím s OBI



Váš nákupný zoznam:

Materiál	Vaša potreba	Náradie
* Tehly na múr a krycie dosky		Tyče na vytýčenie Murárska šnúra
* Štrkopiesok		Rýľ/lopata
* príp. drvina		Palica
* Cement		Gumené kladivo
* Hotová malta		Vodováha
* Pružné lepidlo na obkladačky alebo montážne lepidlo (kartuše)		Sťahovacia láta
* Priesvitný silikón (vhodný na mramor)		Miešačka cementu alebo maltovačka
* príp. rastlinný substrát		Zhutňovač alebo ubijáč

* podľa potreby



Záhradný múr z betónových tehál

OBI




Krok za krokom

Výstavba záhradných múrov

Pozor: Záhradné múry sú určené len na použitie v záhradách (dodržiavajte stavebnú výšku!) a nesmú sa používať na svahoch, ktoré slúžia ako podpera príjazdových ciest alebo budov.




Pracovné kroky:






1. Najprv pripravte všetko na správnu výstavbu múra. Pozdĺž plánovaného priebehu múra napnite šnúru. **2.** Vykopte 40 cm širokú a cca 80 cm hlbokú jamu a pôdu dôkladne zhutnite. **3.** Jamu vyplňte po vrstvách do výšky cca 40 cm mrazuvzdornou zmesou piesku a štrku 0 – 32 mm alebo drvinou a zhutnite použitý materiál v cca 15 cm hrubých vrstvách.



4. Vymiešajte vlhký zhutnený betón (1 diel cementu : 4 diely štrkopiesku). Najprv dobre vymiešajte cement so štrkopieskom nasucho a potom počas miešania postupne pridávajte vodu, kým nevznikne hebká hmota. **5.** Vyplňte a zhutnite horných 20 cm základovej jamy a stiahnite povrch betónu latou. **6.** Zakryte betónové základy fóliou a nechajte ich aspoň jeden deň zatvrdnúť.

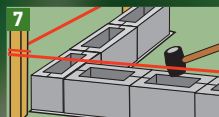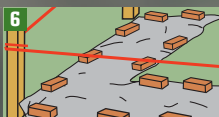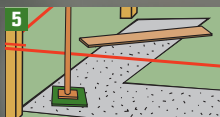

7. Vymiešajte hotovú maltu. Vyrovnajte najspodnejší rad tehál v 2 – 3 cm hrubom maltovom lôžku vo zvislom a vodorovnom smere. Ako pomôcku použite prednú hranu základu, príp. napnutú šnúru. Gumeným kladivom silno poklepte bloky. Pomocou vodováhy skontrolujte, či je povrch skutočne rovný. **8.** Po vytvorení stabilného základu môžete postaviť múr s polovičnými presahmi (vrchný blok prekrýva oba pod ním ležiace bloky vždy do polovice). Jednotlivé tehly po vrstvách uložte, príp. nalepte mrazuvzdorným lepidlom na obkladačky alebo montážnym lepidlom. Dávajte pozor, aby sa lepidlo nedostalo do kontaktu s viditeľnými stranami tehál. **9.** Tehly s dutými komôrkami vyplňte zmesou piesku a štrku alebo vlhkým zhutneným betónom. Tehly utesnite po vrstvách pomocou vhodného ručného náradia (napr. palice).

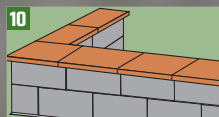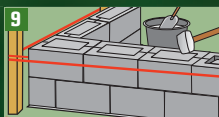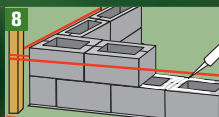

10. V závislosti od typu múra môžete hornú vrstvu múra uzatvoriť krycou doskou alebo na ňu vysadiť rastliny. Pri použití krycej dosky musíte horný rad tehál vyplniť zhutneným betónom a kryciu dosku pripevniť mrazuvzdorným lepidlom na obkladačky alebo montážnym lepidlom. **11.** Ak chcete vysadiť rastliny, hornú vrstvu vyplňte rastlinným substrátom tak, aby siahal do výšky 4 cm pod hranu tehly.

