



Moju kúpeľňu vytvorím s OBI



Každodenná sprcha je pre mnohých ľudí nielen očistou, ale aj chvíľkou na oddych. Sprchovanie v parnej sprchovej kabíne ponúka oveľa viac. Prijemný prúd vody, paru blahodarne pôsobiacu na priedušky a oživujúcu masáž v jednom – v skratke: wellness v tom najlepšom!

Nákupný zoznam:

Materiál	Vaša potreba	Nástroje
* Vysokoteplotné rúry, s podlahovou vpusťou 89 °		Aku skrutkovač: bity Philips 1, 2 alebo
2 Kartuše sanitárneho silikónu		skrutkovač: Philips 1, 2
* Lubrikačný silikónový sprej a mydlový roztok		Skrutkovače rozdielnych veľkostí
		Vrták, 3 mm
		Ceruzka
		Skladací meter
		Vodováha
		Rezačka
		Dvojitý rebrík
		Silikónová stierka

* podľa potreby



Správna inštalácia parnej sprchy

OBI®



Správna montáž parnej sprchy

Samonosné, samostatne stojace kabíny: sprchové vaničky, sprchové zásteny, stropy a všetky armatúry v jednej súprave. Nemusíte zamurovať sprchovú vaničku ani upevňovať kabínu k stene. Potrebujete len pripojenie k teplej a studenej vode, k elektrine (vlastný okruh s poistkou 16 A zafážiteľný 3 kW) a pripojenie k odpadovému potrubiu. Niektoré kabíny majú vlastný prúdový chránič. Ak ho kabína nemá, prúdový chránič musí byť umiestnený v elektrickom okruhu, v ktorom je kabína zapojená. Prúdový chránič zaručuje vysoký bezpečnostný štandard, aký bežné poistky nedosahujú.


Na kryt pary môžete pomocou špongie nakvapkať zriedené aromatické oleje. Miestnosť dôkladne vyvetrajte, aby vytvorená para mohla uniknúť.

POZOR: Z bezpečnostných dôvodov deti nesmú používať parnú sprchu bez dozoru dospelého.


Pracovný postup:



1. Miestnosť by mala mať výšku aspoň 220 cm. Neskôr tak budete môcť jednoducho namontovať strechu kabíny a pripojiť zásuvky. **2.** Na elektrické pripojenie kabíny je potrebná uzemnená elektrická zásuvka (230 V). Odporúčame pripojenie na samostatný elektrický okruh s poistkou 16 A s prúdovým chráničom (nevyhnutne sa vyžaduje ≤ 30 mA). Dodržujte normu VDE! Na pripojenie kabíny zavolajte elektrikára! **3.** Pripojka vody (2x 1/2" – rohové ventily, prípadne 2 ventily proti prúdu, výška od zeme 115 cm) by sa mala nachádzať v rohu. Pripojenie je možné zrealizovať k existujúcej inštalácii. Pri vode s vyšším stupňom tvrdosti ako 10 je nevyhnutný systém na odváňňovanie. Nie je potrebné nastavenie presné na centimeter, keďže sprchy majú ohybné pancierové hadice.



4. Podlahová vpusť v rohu: použite vysokoteplotnú odtokovú rúru s priemerom 40, ktorá bude slúžiť na odvodnenie podlahy alebo podlahové odvodnenie stien. Hadica odpadového potrubia je zväčša ohybná. Skontrolujte tesnenie! **5.** Miestnosť by mala byť dobre vetraná (okno/ventilátor). Parná sprcha má v streche ventilátor. Pri stavbe postupujte podľa podrobného návodu výrobcu. V prípade špeciálnych riešení sa informujte u špecializovaného poradcu OBI alebo inštalátora sanitárnych zariadení pre váš dom. **6.** Pri stavbe všetko dobre utesnite sanitárnym silikónom. Postupujte presne podľa pokynov výrobcu.

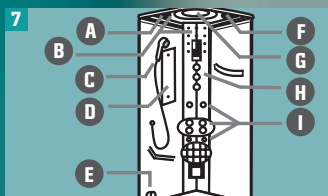

7. Funkcie hotovej sprchy:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| A Vetranie | D Zrkadlo | G Pevná sprcha |
| B Osvetlenie | E Parná tryska | H Armatúry |
| C Ručná sprcha | F Reprodukter | I Masážne trysky |

Tip 1: Podlaha by mala byť pevná a čo najrovnejšia. Dôležitý je vodotesný obklad, ako napr. obkladačky alebo umelá hmota. Vodotesná hrana na stene (vysoká asi 10 cm) ponúka ešte väčšiu bezpečnosť. **Tip 2:** Ak je to možné, nainštalujte dodatočný podlahový odtok vody, najlepšie v blízkosti vaničky. Spýtajte sa našich odborných poradcov v OBI. **Tip 3:** Sprchové vaničky a sprchové kabíny sa jednoducho montujú vo dvojici.