



Moju kúpeľňu vytvorím s OBI



Severské ihličnany patria tradične medzi najlepšie drevo na stavbu sauny. Súčasť saun OBI sú vyrobené zo severského dreva vynikajúcej kvality. Drevo má vysokú úroveň udržateľnosti životného prostredia a patrí medzi obnoviteľné zdroje. Naši dodávatelia vyberajú svoje zdroje dreva tak, aby dodržali princíp zachovania životného prostredia: Stromy, ktoré sa využijú na drevo, sú nahradené novou výsadbou. Sauny sa odjakživa vyrábali z prírodného dreva. Vďaka jeho nízkej vodivosti tepla sa môžete aj v saune vyhriať na 90 °C dotknúť stien či lavičiek. Bunková štruktúra dreva uchováva teplo a postupne ho znovu uvoľňuje.

Nákupný zoznam:

Príklad	Vaša spotreba	Nástroje
1 Saunové svetlá (súprava)		Vŕtačka/skrutkovač
1 Silikónový kábel (súprava)		Meter
1 Koncentrát zálievky (súprava)		Kladivo
1 Emulzia koncentráту zálievky		Imbusový kľúč
* Čistiaci prostriedok pre sauny a parné kúpele		Ceruzka
1 5-dielna súprava saunového príslušenstva		Skladací meter
1 Lazúra na ošetrovanie sauny		Vodováha

* podľa potreby



Správna stavba domácej sauny

OBI



Krok za krokom


Stavba domácej sauny

Pred začatím stavby si pripravte všetky potrebné nástroje: vŕtačku/skrutkovač, meter, skladací meter, kladivo, prípadne imbusové kľúče, ceruzku a vodováhu. Počas montáže budete potrebovať aj pomocníka.


Pracovný postup:



1. Položte základný rám na zem a zmontujte ho v rohoch. **2.** Skontrolujte ho vodováhou. **3.** Zoskrutkujte dva prvky, aby tvorili roh. Osadte oba prvky do základného rámu (pomocou systému pero – drážka), aby bol roh stabilný.

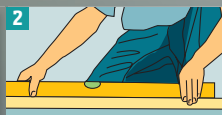

4. Na dodaný rohový stĺp naskrutkujte postupne všetky prvky sauny a takto dokončíte celú hrubú stavbu sauny. **5.** Ďalej nasleduje osadenie dverí, ktoré boli zmontované v továrni. Záves môže byť na ľubovoľnej strane. Keď ste už použili všetky skrutky, sauna by mala stáť pevne na zemi. **6.** Nasadte rámové časti stropu a pevne ich pripevnite.

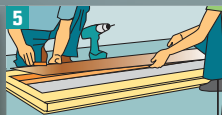

7. Podľa návodu na montáž pripevnite vnútorné lišty, na ktoré sa následne pripevní strop. **8.** Primontujte príslušné stropné prvky. **9.** Teraz nasleduje kabeláž: káble sú uložené v skrytých káblových kanáloch vnútri sauny.



7. Odmerajte lišty na lavice a namontujte ich. Pozor! Merajte presne! **8.** Teraz môžete primontovať pec. Hotovo.



Tip: Pec a regulátor musí ešte pred zaskrutkovaním zapojiť certifikovaný elektrikár.