




Môj projekt sa podarí vďaka OBI

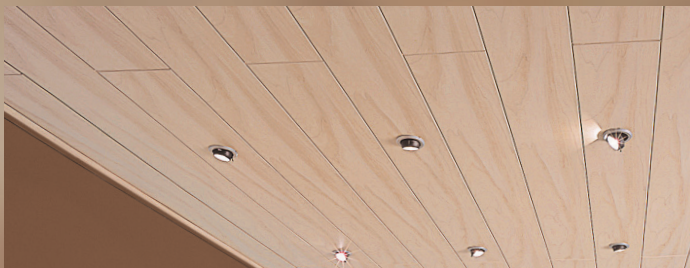

V ponuke tovaru OBI nájdete dosky a kazety vo vyhotovení z dekoratívneho či pravého dreva, z umelej hmoty, ako aj z masívnej dosky zo smreka. Štandardne sú k dispozícii tri druhy spojenia: voľné pero (na zasunutie), pevné pero (drážka a pero) a dosky s pevným perom a so vzhľadom bez viditeľných škár. Dosky z pravého dreva ponúkajú kvalitný povrch dyhovaný pravým drevom. Dekoratívne dosky sú vyrobené z drevotrieskových a drevovláknitých nosičov (MDF), ktoré sú buď z oboch strán potiahnuté plastom, alebo majú fóliu len na prednej strane a na zadnej strane sú kaširované. Dekoratívne dosky potiahnuté plastom sú k dispozícii s najrôznejšími ozdobnými fóliami. MDF dosky sú vhodné predovšetkým do vlhkých priestorov.

Váš nákupný zoznam:

Příklad pro 30 m² (5 x 6 m)		Vaša spotreba	Náradie
cca 110 m	Strešné lamy/podlažná konštrukcia vrát. odrezkov		Vítačka Vrták na betón a drevo Kladivo
cca 68	Stropné dosky (2,6 x 0,16 m) vrát. odrezkov		Dierovacia píla a listy alebo chvostová píla/píla na drevo
cca 400	Príchytky na profilovú dosku vrát. klinec		Skracovacia a úkosová píla alebo ručná kotúčová píla alebo pokosnica a píla
*	Podkladací klin z dreva		Elektrická/pneumatická sponkovačka
cca 24 m	Profilové/prípojovacie lišty		Držiak na klinec
cca 100	Príchytky a skrutky alebo natlakacie príchytky		Elektrický skrutkovač
cca 100			Kliešte na dosky
cca 20	Farebné klinec		Zápusťný kolík
cca 75	Klinec		Skladací meter
			Ceruzka
			Štetec
			Dierovacia píla

* podľa potreby



Pripevnenie stropných dosiek

OBI®



Krok za krokom


Pripevnenie stropných dosiek

Pomocou dosiek môžete v priestore doceliť aj rôzne efekty. Ukladanie v pozdĺžnom smere miestnosť opticky predĺži. Pri ukladaní dosiek v priečnom smere miestnosť zase pôsobí kratšie, a vykompenzujú sa tak zároveň nepekné proporcie. Spodné latovanie sa musí pripevniť priečne vzhľadom na smer ukladania dosiek. Pred začiatkom prác by sa na niekoľko dní mali dosky aklimatizovať v miestnosti. Pri všetkých materiáloch dodržiavajte pokyny výrobcov a pokyny na spracovanie.

Pracovný postup:




1. Skontrolujte stav a vlastnosti stropu. Pri betónových stropoch sa odporúča upevnenie latovania prievlakovými kotvami. Najprv je potrebné do laty a stropu vyvŕtať otvor s priemerom kotvy. Potom nasadíte kotvu. Priskrutkujte latu. Prípadne môžete použiť aj natlákacie príchytky, ktoré zatlačíte kladivom. **2.** Vo vlhkých priestoroch a napr. pri montáži halogénových žiaroviek pripevnite priečne latovanie v 1 m odstupoch v smere ukladania dosiek. Naň upevnite priečne samotné spodné latovanie. **3.** Spodné latovanie zo strešných lát pripevnite vodorovne, priečne k smeru ukladania. Vzdialenosť ukladania závisí od dosky, ktorú treba uložiť (cca 40 cm). Podložte vždy čo najviac hlavových spojov (miesto kontaktu dvoch kratších strán). Nerovnosti vyrovnajte podložením drevenými klinmi.




4. Montážou na čierno natrenej strešnej laticy po celom obvode na spojovacích miestach na stene vytvoríte tieňovanú škáru ako dilatačnú škáru (cca 1 – 3 cm). Na rovnomerné rozloženie škár použijete lištu na odstupy, ktorú potom odstránite. Tip: V mnohých OBI predajniach si môžete požičať pilu na tieňované škáry. **5.** Pri veľmi nerovných alebo vysokých stropoch je možné dosky aj zavesiť. Na profesionálne zavesenie odporúčame nastaviteľný závesný systém. **6.** Po pripevnení latovania namontujte elektrické káble na lampy, svetlá a pod. Dodržiavajte návody na použitie. Pripojky musí vždy urobiť odborník.



7. Potrebné otvory je väčšinou možné vytvoriť pred alebo aj po montáži dosiek. Na precízne výrezy zhotovené dierovacou pilou odporúčame použiť šablóny. **8.** Prvú dosku (s odpiľným perom) na strane steny upevnite pomocou kolíka (klinca) priamo na latovanie a zašijete štandardnou svorkou. Dbajte na tieňované a dilatačné škáry. **9.** Ďalšia doska sa zasunie stranou s perom do drážky už upevnenej prvej dosky. Druhý rad sa začína odrezkom prvého radu alebo doskou odrezanou podľa vzoru.



10. Pri skracovaní poslednej dosky v každom rade dosku otočte a zakreslite rez na mieste, kde doska prečnieva od steny k naposledy uloženej doske. **11.** Každý ďalší rad dosiek sa vždy len zasunie pomocou pevných alebo voľných pier do posledného radu dosiek a zaklincuje svorkami na dosky. Prácu vám uľahčí držiak na klince. **12.** Dosky je možné pripevniť aj pomocou elektrickej/pneumatickej sponkovačky, ale dbajte na to, aby ste použili vhodné svorky na dosky.



13. Vďaka systému rýchlej montáže „fitfix“ nie sú potrebné žiadne prídružné pomôcky. Poslednú dosku skráťte v pozdĺžnom smere podľa vyššie uvedeného postupu. Dosku zašijete vhodnými farebnými klincami. **14.** Pripojte hneď aj závesné lišty. Latka postavená na výšku môže slúžiť ako výhľadová clona. **15.** Ak nechcete vytvoriť žiadne tieňované škáry, prechody môžete upraviť napríklad profilovými lištami s rovnakým vzorom, ktoré nalepíte alebo pripevníte nenápadnými sponami.

Tip 1: Pri krátkych doskách a kazetách musia byť vzdialenosti v latovaní zvolené tak, aby mohla byť každá doska pripevnená minimálne k 2 latám.

Tip 2: Najmenej materiálu budete potrebovať, keď dosky spracujete bez odrezkov, t. j. zostávajúci odrezok na konci jedného radu použijete ako začiatok ďalšieho radu. Týmto spôsobom taktiež nevznikne pravidelný vzor spojmi medzi doskami.

