



Môj domov vytvorím s OBI



Váš nákupný zoznam:

Na náter	Vaša spotreba	Na prípravné práce	Vaša spotreba
Fasádna farba		Lepiaca páska	
Penetračný náter*		Krycia fólia	
Tmel na ryhy*		Špongia	
Plochý štetec		Rezací nôž	
Valček na fasády, s vypchávkou a s dlhým vlasom		Maliarska špachtľa	
		Kladivo/sekáč	
Kus dreva na miešanie		Vysokotlakový čistič	
Teleskopická tyč*		Čistiaca/drôtená kefa	
Mriežka na utieranie valčeka			
Kefa/štetec*			
Rebrík/lešenie			

Informujte sa u svojho špecializovaného poradcu v oddelení s farbami.

* podľa potreby



Profesionálny náter fasád

OBI®



Krok za krokom

Náter fasád

Pri nátere fasád je najdôležitejšia dôkladná kontrola a príprava podkladu, ako aj výber vhodnej fasádnej farby. Dostupné je množstvo fasádnych farieb s rôznymi vlastnosťami a na rôzne oblasti použitia. Disperzné silikátové farby sa hodia predovšetkým na minerálne podklady, ako napríklad vápenné a cementové omietky, pálené tehly i vápenno-pieskové tehly. Poskytujú navyše aj prirodzenú ochranu proti riasam a plesniam a murivo vďaka nim získava väčšiu prieludnosť. Disperzné fasádne farby sa vyznačujú dobrou príľnavosťou a širokou škálou použitia. Okrem minerálnych podkladov sa nimi dajú pretrieť aj všetky nosné staré nátery. Oveľa ľahšie sa čistia a v závislosti od konkrétneho výrobku ponúkajú aj rôzne špeciálne funkcie, napr. odporlovací efekt alebo ochranu proti poveternostným vplyvom. Pri výbere dbajte na to, aby ste pre daný podklad zvolili ten správny výrobok. Dodržujte pokyny výrobcu a pokyny na spracovanie.

Kontrola podkladu:




1. Kriedovitosť: prejdite po fasáde rukou. Ak sa podklad rozsypa alebo vám na ruke zostane biela či iná farba, je potrebné ošetrovanie základným náterom od OBI na fasády. Nosnosť: Skontrolujte fasádu vizuálne a poklepaním, aby ste odhalili miesta s uvoľnenou omietkou. Nosnosť starého náteru otestujte pomocou lepiacej pásky. Prítlačte ju silno k fasáde a trhnutím odlepte. Ak na lepiacej páske zostanú zvyšky farby alebo omietky, znamená to, že podklad nie je nosný. Všetky uvoľnené časti je potrebné kompletne odstrániť a štruktúru náteru obnoviť. **2.** Vápenná farba: Vápenné farby nie sú vhodným podkladom pre nové nátery disperznými farbami. Je potrebné ich kompletne odstrániť alebo pretrieť vápennou farbou. Test: Naneste na fasádu trochu octu, a ak sa začnú tvoriť bublinky, znamená to, že ide o vápenný náter. **3.** Nosnosť môžete otestovať mäkkým dreveným klátom. Ak na podklade zostanú zachytené drevené piliny, znamená to, že je pre náter dostatočne nosný.

Príprava podkladu:



4. Podklad: Podklad musí byť čistý, suchý, odmastený a nosný. V závislosti od stavu zisteného počas kontroly podkladu vykonajte prípravné práce. **5. + 6.** Znečistenie: Pred novým náterom je potrebné znečistenie na fasáde dôkladne odstrániť vodou a kefou. Na veľké plochy na tento účel odporúčame vysokotlakový čistič. Rešpektujte platné predpisy na ochranu životného prostredia a pri práci postupujte opatrne, aby ste podklad nepoškodili. Odstráňte riasy a plesne a zamerajte sa aj na odborné odstránenie príčin ich vzniku.

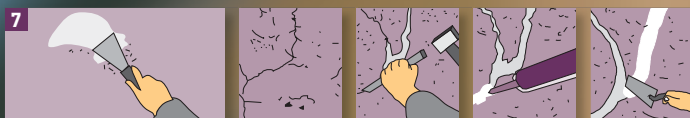

7. Trhliny a diery: malé trhliny, diery a škáry sa musia pred novým náterom dôkladne vyplniť vhodným tmelom na ryhy. Výber výrobku závisí od druhu omietky, zrnitosti a rozsahu poškodenia.

Náter fasády:



8. Vstrebávanie: pritlačte k fasáde vlhkú špongiu. Ak sa voda rýchlo vstrebe alebo podklad stmavne, znamená to, že je potrebné ošetrovanie základným náterom. Nepokryté plochy omietky je potrebné pred prvým náterom dôkladne ošetriť základným náterom, aby sa upravilo vstrebávanie podkladu a podklad sa spevnil. **9.** Príprava náteru: okenné rámy a priliehajúce časti stavby, ktoré sa nemajú natrieť, prekryte lepiacou páskou, fóliou a pod. Ak je potrebné ošetrovanie základným náterom, dbajte na správny druh základnej náterovej farby – existujú rozdielne výrobky pre disperzné silikátové farby alebo disperzné fasádne farby. **10.** Štruktúra náteru: Ak chcete dosiahnuť dlhšiu životnosť, odporúčame naniesť dva nátery. Prvý a koncový náter natrite rovnakou fasádovou farbou. Spracovanie bude jednoduchšie, keď zmes na prvý náter zriedite max. 10 % vody. Zmes na koncový náter nanášajte neriedenú. Dodržiavajte pritom pokyny na spracovanie pre daný výrobok. Natrite postupne jednotlivé strany budovy.



11. Náter: najprv štetcom natrite okolie okien, zárubní dverí, prípojov a pod. Potom natrite fasádu v smere zľava hore doprava dole pracovným postupom „vlhké na vlhké“ v jednom pracovnom kroku, aby nevznikli žiadne nánosy. Postupujte „do križa“: najprv natrite 2 – 3 rovnomerné pruhy zhora nadol. Potom pokračujte v šikmom smere a na záver prejdite po ploche zhora valčekom.

Tip 1: Dbajte na vlastnú bezpečnosť. Lešenie vám väčšinou zabezpečí pohodlnejšiu a bezpečnejšiu prácu ako rebrík.

Tip 2: Okolie chráňte krycou fóliou, aby ste predišli znečisteniu. Ušetríte si tým neskôr veľa práce s čistením.

Tip 3: Plochy nenatierajte pri priamom slnečnom žiarení. Keďže teplo urýchľuje schnutie, môže dôjsť k vzniku nánosov.

Tip 4: Ani pri výbere náradia nerobte v oblasti kvality žiadne kompromisy. Najvhodnejší je špeciálny valček na fasády s dlhým vlasom.

Tip 5: Uprednostňujete farebný dizajn? Žiadny problém. V oddelení farieb OBI vám ponúkame bohatý výber rôznych odtieňov farieb vhodných na dotvorenie vašej fasády. Vyberte si farbu podľa svojich predstáv...