




Môj domov vytvorím s OBI

Výpočet dĺžok a plochy na zabezpečenie potrebného množstva farby:

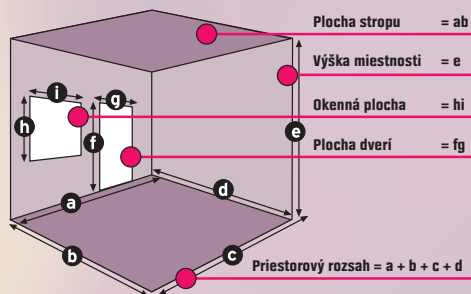

plocha stropu	dĺžka x šírka	$a \times b$
plocha stien	Dĺžku všetkých stien vynásobte výškou miestnosti	$(a + b + c + d) \times e$

Bežné rozmery okien a dverí sa nezohľadňujú a slúžia ako rezerva na spotrebu. Okná, dvere a otvory väčších rozmerov sa pri výpočte zohľadňujú (dĺžka x šírka) a z celkovej plochy sa odpočítavajú.

Váš nákupný zoznam:

Na náter	Vaša spotreba	Na prípravné práce	Vaša spotreba
Farba na stenu, biela*		Lepiaca páska	
Farba na stenu, farebná*		Krycia fólia	
Penetračný náter*		Krycia lepenka/netkaná textília*	
		Stierka*	
Štetec do rohov		Rezací nôž	
Valček (malý a veľký)		Skrutkovač	
Kotúč maliarskej pásky		Špachtľa	
Kus dreva na miešanie			
Mriežka na utieranie valčeka			
Maliarska vanička*			
Keňa/štetce*			
Teleskopická tyč*			
Rebrík/schodíky			

* podľa potreby



Maľovanie stien a stropov

OBI



Krok za krokom

Maľovanie stien a stropov

Náter má mať ochrannú a dekoračnú funkciu. Ak chcete dosiahnuť optimálny výsledok, nemali by ste venovať pozornosť iba výberu výrobku a farebného odtieňa, ale aj kontrole a príprave podkladu. Výber výrobku totiž závisí od miesta použitia a požadovaných vlastností. Môžete sa rozhodnúť napríklad pre bežnú disperznú farbu alebo latexovú farbu, ktorá je omnoho odolnejšia a zvyrazňuje štruktúru. Dostupné sú aj špeciálne farby, na ktorých nie je


vidieť flaky spôsobené nikotínom, sadzami alebo vodou, farby špeciálne určené do vlhkých priestorov, ktoré poskytujú ochranu pred vznikom plesní, farby vhodné pre alergikov a mnohé ďalšie. Dodržujte pokyny výrobcu a pokyny na spracovanie.

Kontrola a príprava podkladu:



1. Skontrolujte vlastnosti stien. Uvoľnené tapety a kusy omietky je potrebné kompletne odstrániť. Nosnosť starého náteru najrýchlejšie otestujete pomocou lepiacej pásky. Prítlačte pásku na podklad a prudko ju strhnite. Ak na lepiacej páске zostanú zvyšky farby, znamená to, že starý náter nie je nosný a musíte ho vodou a kefou odstrániť. Prejdite po stene rukou. Ak sa podklad rozsýpa alebo vám na ruke zostane biela či iná farba, je potrebné ošetrovanie základným náterom. Ak sa starý náter dá zmyť vodou, ide o glejovú farbu. Pred ošetrovaním základným náterom je potrebné túto farbu dôkladne zmyť. **2.** Prítlačte na stenu vlhkú špongiu. Ak sa voda rýchlo vsiakne alebo podklad stmavne, znamená to, že je potrebné ošetrovanie základným náterom. Nepokryté plochy omietky a sadrokartónu na stenách je pred prvým náterom potrebné dôkladne ošetriť základným náterom, aby sa upravila vstrebávací schopnosť a podklad sa spevnil. **3.** Pred novým náterom dôkladne vyplňte stierkou malé ryhy, diery a škáry. **Pozor:** Je nevyhnutné vykonať všetky tieto práce, aby ste dosiahli vynikajúci výsledok. Ubezpečte sa preto, či sú podklady čisté, suché, odmastené a nosné, ako je uvedené v pokynoch vyššie.

Náter:

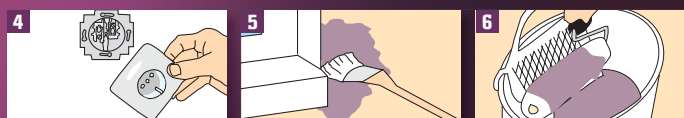

4. Na zabezpečenie hladkého priebehu prác odporúčame pred začatím najprv odstrániť všetky vypínače svetla, zásuvky, soklové lišty a pod. (vypnite prúd!). Pred náterom prelepte alebo zakryte rámy okien a dverí, nábytok a pod. **5.** Pred prvým namočením do farby valček navlhčite. Pri vysokých stenách a stropoch odporúčame použiť teleskopickú tyč. Najprv štetcom natrite okolie okien, zárubní dverí a prípojev. **6.** Nakoniec začnite s náterom stropu. Prípadné striekance môžete odstrániť hneď utierkou alebo ich môžete prekryť pri maľovaní stien. Na dosiahnutie rovnomerného náteru odporúčame použiť mriežku na utieranie valčeka.



7. Najprv natrite zhora nadol 2 – 3 pruhy. **8.** Potom pokračujte v šikmom smere a napokon prejdite valčekom po ploche zhora. Natrite stenu za vlhka v jednom pracovnom kroku, aby ste predišli vzniku nánosov. **9.** Hneď po dokončení práce odstráňte lepiace pásky, aby okraje zostali rovné. Náradie dôkladne očistite vodou. Starostlivosť o náradie určite oceníte pri ďalšom maľovaní.

Výber farby: Farby sa rozlišujú nielen kvalitou, ale aj vlastnosťami a oblasťami možného použitia. Na štítku výrobku nájdete všetky informácie o rozdieloch kvality, ako napr.: krycia schopnosť, odolnosť proti vlhkosti, výdatnosť a pod. Krycia schopnosť sa označuje triedami 1 – 4. Výrobky triedy 1 majú najlepšiu kryciu schopnosť. Odolnosť proti vlhkosti sa určuje triedami 1 – 5. Najlepšiu odolnosť proti opotrebeniu a ľahké čistenie ponúkajú disperzné farby triedy 1 odolnosti proti vlhkosti. Výdatnosť farby nám poskytne informácie o potrebnom množstve materiálu. Vypočítajte doma plochy, ktoré potrebujete pokryť, a zistite si potrebné množstvo materiálu podľa údajov o výdatnosti uvedených na štítku. Uvedenú výdatnosť môžu ovplyvniť rôzne faktory: podklad (nasiakavosť, drsnosť a pod.), náradie (štetce, valčeky, postrekovače), spracovanie a pod. V prípade otázok sa obráťte na našich špecializovaných poradcov. Pomocou služby miešania farieb OBI si môžete dať namiešať farebný odtieň podľa vlastných predstáv. Na želanie si môžete dať namiešať farbu na steny či laky a iné výrobky. Ak farbu miešate a odtieň vytvárate sami, používajte sýte neriedené farby a tónovacie farby.

Tip 1: Pri práci zaujmite vždy bezpečný postoj. Použite buď rebrík a schodíky, alebo teleskopickú tyč.

Tip 2: Nájdite si dostatok času na prípravné práce a oblepovanie. Tým si neskôr ušetríte námaľu s čistením a opravami.

Tip 3: Dbajte na kvalitu náradia. Kvalitné náradie je zárukou vynikajúcich výsledkov.

Tip 3: Počas prestávok pri práci zabaľte štetec a valček do plastovej fólie, aby farba nezaschla a aby ste mohli hneď pokračovať v maľovaní.