Moji zahradu
vytvořím s OBI

Stavba zahradní zídky

Váš nákupní seznam:

Materiál		Vaše potřeby	Nástroje
*	tvárnice a zákrytové desky		výtyčky
			zednická šňůra
*	štěrkopísek		rýč/lopata
*	případně štěrk		klempířské kladívko
*	cement		gumová palice
*	hotová malta		vodováha
*	flexibilní lepidlo na dlaždice nebo montážní lepidlo (kartuše)		stahovací lať
*			míchačka na beton nebo vědro na maltu
*	transparentní silikon (vhodný pro mramor)		vibrační deska nebo vibrační pěch
*	popřípadě výsadbový substrát		

* podle potřeby

Více informací na OBI.cz

OBI

Stavba zahradní zídky

Zahradní zídky jsou určeny výhradně pro použití v zahradách (dbejte na výšku stavby!) a nesmějí být využívány jako opěrné zdi, které by podpíraly vjezdy či budovy.
U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.

Pracovní postup:

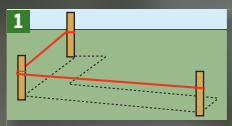

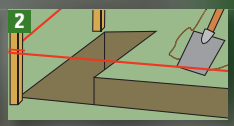

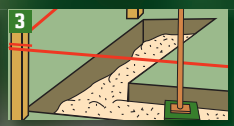

1. Výstavbu zídky nejdříve velmi dobře připravte. Natáhněte provázek podél místa, kde má být zídka umístěna. **2.** Vykopejte 40 cm široký a cca 80 cm hluboký příkop a půdu v něm pevně utužte. **3.** Výkop po vrstvách naplňte do výšky cca 40 cm mrazuvzdornou směsí písku a štěrku 0-32 mm nebo drceným štěrkem. Jednotlivé vrstvy udusejte (jedna vrstva cca 15 cm).

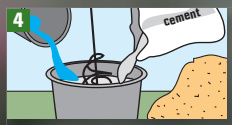

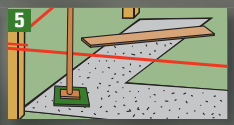

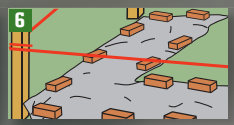

4. Smíchejte vlhký dusaný beton (1 díl cementu : 4 dílům štěrkopísku). Míchejte a přidávejte postupně vodu, dokud nevznikne vláčná hmota. **5.** Horní vrstvu základového příkopu zalijte betonem, udusejte a povrch betonu vyhlaďte pomocí latě. **6.** Betonový základ přikryjte fólií a nechte minimálně jeden den ztuhnout.

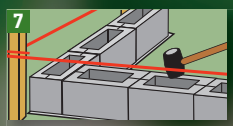

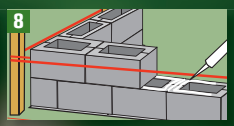

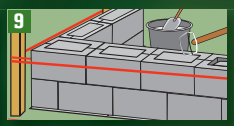

7. Rozmíchejte hotovou maltu. Nejspodnější řadu tvárnic ukládejte do vrstvy malty silné 2–3 cm. Řadu tvárnic vyrovnejte. Jako pomůcka Vám poslouží přední hrana tvárnice a napnutý provázek. Tvárnice srovnejte do roviny pomocí gumové palice. Vodováhou zkontrolujte rovinu. **8.** Po vytvoření stabilního základu můžete postavit zídku v posunu tvárnic o půl rozteče (horní blok překrývá oba pod ním ležící bloky vždy o polovinu). Tvárnice na sebe přilepte pomocí mrazuvzdorného lepidla na dlaždice nebo pomocí montážního lepidla. Dbejte na to, aby lepidlo nepřišlo do styku s viditelnou stranou. **9.** Duté tvárnice vyplňte směsí štěrkopísku nebo vlhkým dusaným betonem. Utužení se provádí ve vrstvách pomocí vhodného ruční nářadí (např. palice).

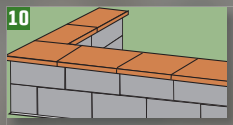

10. Horní vrstvu zídky můžete zakončit zákrytovou deskou nebo osázet v závislosti na typu zídky. Při použití zákrytových desek se musí horní řada kamenů naplnit udusaným betonem a zákrytová deska zafixovat pomocí mrazuvzdorného lepidla na dlažbu nebo montážního lepidla. **11.** V případě osazování rostlinami je nutné naplnit vrchní vrstvu do 4 cm pod okraj tvárnice substrátem pro pěstování rostlin.

Technické chyby a změny ve vyobrazení vyhrazeny.
Za chyby při používání a za případné škody nepřebíráme žádnou odpovědnost.